

MANUAL  
DE  
INSTRUÇÕES



**ALARME  
AUTOMOTIVO**

**Modelo: 7020XR**



rev.:5.0 - 2B

## PARABÉNS

O sistema de segurança que você adquiriu é o que há de mais avançado no mercado, pois une a tecnologia dos modernos microcontroladores à experiência de nossos técnicos e engenheiros de desenvolvimento.

Temos procurado aprimorar o produto constantemente, proporcionando maior segurança e confiabilidade ao sistema.

### SAC LOOK-OUT:

(19)3526-9900

(19)3534-9009

(19)3534-8840

(19)3523-6085

### SUPORTE TÉCNICO:

0800-771-9008

(19)99685-1160

Seg. a Sex. das 07:20 às 11:00 e das 12:20 às 17:00

Sábados das 09:00 às 12:00

[WWW.LOOKOUT.COM.BR](http://WWW.LOOKOUT.COM.BR)



**Modelo: Ω7020XR**

rev. 5.0 - 2B



## ÍNDICE

Conteúdo da embalagem .....	1
Especificações técnicas .....	1
Operação básica do alarme com controle de 2 botões .....	1
Operação básica do alarme com controle de 4 botões .....	2
Operação básica do alarme com controle «canivete» .....	2
Gravação de novos controles .....	3
Apagando controles da memória .....	3
Auto trava .....	4
Rearme .....	4
Configuração das saídas de trava/destrava .....	5
Configuração da saída de vidro .....	5
Configuração Fiat / Volkswagen / HB20 .....	6
Configuração do interruptor de porta negativo/positivo .....	6
Saída auxiliar ou comando de som .....	7
Saída auxiliar - utilização .....	7
Alerta de alarme não acionado .....	7
Reset .....	8
Padrões de fábrica .....	8
Localização do veículo (pânico) .....	8
Sinalização liga/desliga .....	8
Diagnóstico de disparo .....	9
Ultrassom .....	9
Cancelamento do ultrassom e da subida de vidro .....	10
Resgate .....	10
Instalação .....	10
Esquema de instalação .....	11
Esquemas de ligação de relés auxiliares .....	12
Certificado de garantia .....	13



**Modelo: Ω7020XR**  
rev. 5.0 - 2B

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Módulo de alarme modelo **OM7020XR**.
- 1 ou 2 Controles remotos com bateria (conforme modelo).
- 1 Sirene (dedicada).
- 1 Kit de chicotes para a instalação.
- 1 Manual de instruções e instalação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Módulo de Alarme

- Tensão de operação ..... 12-13,8 V
- Consumo de corrente ..... 25 mA
- Bloqueio ..... Externo
- Pressão sonora da sirene piezo-elétrica ..... 110 dB a 1 metro de distância
- Setas ..... 2 x 7 A
- Frequência de ultrassom ..... 40 kHz
- Dimensões (mm) ..... 78x60x30

### Transmissor

- Frequência ..... 433,8 MHz
- Bateria (1 x CR2032) ..... 3 V

## OPERAÇÃO BÁSICA (CONTROLE DE 2 BOTÕES)

OBJETIVO	AÇÃO	RESPOSTA DO ALARME
Ligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b>	1 bip e setas: ligado 3 bips e setas: ligado com alguma porta aberta
Desligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b>	2 bips e setas: desligado 3 ou 4 bips e setas: desligado (vide diagnóstico de disparo)
Disparar o alarme (Função <i>PÂNICO</i> )	Com o alarme ligado pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> por 3 segundos	Dispara por 20s. Também usada para localizar veículos em estacionamentos.
Ligar e desligar o alarme sem bip	Pressionar e soltar os botões <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> e <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b> ao mesmo tempo	Liga e desliga apenas com a sinalização das setas.
Ligar e desligar o alarme com bip	Pressionar e soltar os botões <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> e <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b> ao mesmo tempo	Volta a sinalizar pelo bip e pelas setas.
Ligar o alarme com o sensor de ultrassom desativado	Pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> e em até 2 segundos pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b>	1 bip indicando alarme ligado, e 1 bip grave indicando ultrassom desativado (vide página 10).
Ativar a função <i>AUXILIAR</i>	Com o alarme desligado, pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> por 2 segundos	Abre o porta malas, os vidros etc. (Verificar necessidade de acrescentar módulo ou relé).

**OPERAÇÃO BÁSICA (CONTROLE DE 4 BOTÕES)**

OBJETIVO	AÇÃO	RESPOSTA DO ALARME
Ligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b>	1 bip e setas: ligado 3 bips e setas: ligado com alguma porta aberta
Desligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b>	2 bips e setas: desligado 3 ou 4 bips e setas: desligado (vide diagnóstico de disparo)
Disparar o alarme (Função <i>PÂNICO</i> )	Com o alarme ligado, pressionar o botão <b>&lt;&lt;RAIO&gt;&gt;</b>	Dispara por 20s. Também usada para localizar veículos em estacionamentos.
Ligar e desligar o alarme sem bip	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;MUDO&gt;&gt;</b>	Liga e desliga apenas com a sinalização das setas.
Ligar e desligar o alarme com bip	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;MUDO&gt;&gt;</b>	Volta a sinalizar pelo bip e pelas setas.
Ligar o alarme com o sensor de ultrassom desativado	Pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> em seguida pressionar o botão <b>&lt;&lt;RAIO&gt;&gt;</b>	1 bip indicando alarme ligado, e 1 bip grave indicando ultrassom desativado (vide página 10).
Ativar a função <i>AUXILIAR</i>	Com o alarme desligado, pressionar o botão <b>&lt;&lt;RAIO&gt;&gt;</b> por 2 segundos	Abre o porta malas, os vidros etc. (Verificar necessidade de acrescentar módulo ou relé).

**OPERAÇÃO BÁSICA (CONTROLE <<CANIVETE>>)**

OBJETIVO	AÇÃO	RESPOSTA DO ALARME
Ligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b>	1 bip e setas: ligado 3 bips e setas: ligado com alguma porta aberta
Desligar o alarme	Pressionar e soltar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b>	2 bips e setas: desligado 3 ou 4 Bips e setas: desligado (vide diagnóstico de disparo)
Disparar o alarme (Função <i>PÂNICO</i> )	Com o alarme ligado, pressionar o botão <b>&lt;&lt;CARRO&gt;&gt;</b>	Dispara por 20s. Também usada para localizar veículos em estacionamentos.
Ligar e desligar o alarme sem bip	Pressionar e soltar os botões <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> e <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b> ao mesmo tempo	Liga e desliga apenas com a sinalização das setas.
Ligar e desligar o alarme com bip	Pressionar e soltar os botões <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> e <b>&lt;&lt;CADEADO ABERTO&gt;&gt;</b> ao mesmo tempo	Volta a sinalizar pelo bip e pelas setas.
Ligar o alarme com o sensor de ultrassom desativado	Pressionar o botão <b>&lt;&lt;CADEADO FECHADO&gt;&gt;</b> em seguida pressionar o botão <b>&lt;&lt;CARRO&gt;&gt;</b>	1 bip indicando alarme ligado, e 1 bip grave indicando ultrassom desativado (vide página 10).
Ativar a função <i>AUXILIAR</i>	Com o alarme desligado, pressionar o botão <b>&lt;&lt;CARRO&gt;&gt;</b> por 2 segundos	Abre o porta malas, os vidros etc. (Verificar necessidade de acrescentar módulo ou relé).

**1****GRAVAÇÃO DE NOVOS CONTROLES**

Para gravar novos controles, proceda da seguinte forma:

- A. Retire o plug de 12 vias.
  - B. Aguarde 8 segundos.
  - C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
  - D. **Controle de 2 botões ou «canivete»:** pressione e solte simultaneamente os botões <<CADEADO ABERTO>> e <<CADEADO FECHADO>>.
    - Controle de 4 botões:** pressione e solte o botão <<MUDO>>.
    - A sirene emitirá 3 bips.
  - E. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

A memória do alarme aceita até 4 controles ao mesmo tempo. Quando for gravado o quinto controle, o primeiro será apagado, e assim sucessivamente.

**2****APAGANDO CONTROLES DA MEMÓRIA**

Para apagar os controles, será necessário preencher as 4 posições da memória do alarme com um **novo controle**.

Para apagar os controles, proceda da seguinte forma:

- A. Retire o plug de 12 vias.
  - B. Aguarde 8 segundos.
  - C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
  - D. **Controle de 2 botões ou «canivete»:** pressione e solte simultaneamente os botões <<CADEADO ABERTO>> e <<CADEADO FECHADO>> 4 vezes.
    - Controle de 4 botões:** pressione e solte o botão <<MUDO>> 4 vezes.
    - A sirene emitirá 3 bips cada vez que o botão for pressionado.
  - E. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

**ATENÇÃO:**  
A LOOK-OUT NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS  
CAUSADO AO VEÍCULO OU A TERCEIROS.

**3****AUTO TRAVA**

Esta função trava as portas 8 segundos após a ignição ter sido ligada, e as destrava automaticamente quando a ignição for desligada. As travas serão acionadas somente se as portas estiverem fechadas. Este recurso pode ser ATIVADO ou DESATIVADO. Este recurso sai ATIVADO de fábrica. Para alterar a programação, proceda da seguinte forma:

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>>.
  - A sirene emitirá 1 bip grave.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips desejada para **ativar** ou **desativar** a AUTO TRAVA.

**Ativa a Auto Trava - 1 bip agudo (padrão de fábrica)**

**Desativa a Auto Trava - 2 bips agudos**

- F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

**4****REARME**

Após a desativação do alarme através do controle, se nenhum sensor tiver sido violado, em 60 segundos o alarme se ativará e travará as portas automaticamente, protegendo o veículo contra desativação acidental. Este recurso pode ser ATIVADO ou DESATIVADO. Este recurso sai ATIVADO de fábrica. Para alterar a programação, proceda da seguinte forma:

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir **2 bips graves consecutivos**.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips desejada para **ativar** ou **desativar** o REARME:

**Ativa o Rearme - 1 bip agudo (padrão de fábrica)**

**Desativa o Rearme - 2 bips agudos**

- F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

**OBS: No rearme, não há sinal para levantar vidros. O alarme só será reativado se for desligado após 20 segundos de sua ativação.**

## **5 CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS TRAVA/DESTRAVA**

Esta configuração possibilita alterar o pulso/sinal de trava/destrava do alarme.

- A. Retire o plug de 12 vias.
  - B. Aguarde 8 segundos.
  - C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
  - D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir **3 bips graves consecutivos**.
  - E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips **correspondente ao tempo do pulso de trava/destrava desejado:**
    - 0,3 segundo - 1 bip agudo**
    - 1,0 segundo - 2 bips agudos (padrão de fábrica)**
    - 2,6 segundos - 3 bips agudos**
    - Trava diferenciada - 4 bips agudos\***
    - Trava pulso duplo - 5 bips agudos**
  - F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

\*A TRAVA DIFERENCIADA SERVE PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM SINAL CONSTANTE PARA TRAVAR, E DA AUSÊNCIA DO SINAL PARA DESTRAVAR (FIO CINZA).

OBS: QUANDO O VEÍCULO NECESSITAR DE UM PULSO NEGATIVO PARA TRAVAR E PULSO NEGATIVO PARA DESTRAVAR NO MESMO FIO, JUNTE OS FIOS CINZA E VIOLETA, E LIGUE NO FIO DO VEÍCULO. AO UTILIZAR ESTE TIPO DE LIGAÇÃO, DESABILITE AS FUNÇÕES AUTO-TRAVA E REARME, CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 4. EM ALGUNS VEÍCULOS, É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE MÓDULO DE VIDRO/CENTRALINA OU RELÉS.

## **6 CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA DE VIDRO**

- A. Retire o plug de 12 vias.
  - B. Aguarde 8 segundos.
  - C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
  - D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir **4 bips graves consecutivos**.
  - E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips **correspondente ao tempo do sinal da saída de vidro desejado:**
    - 15 segundos - 1 bip agudo**
    - 3 segundos - 2 bips agudos**
    - 1 segundo - 3 bips agudos (linha GM - padrão de fábrica)**
    - 300 milissegundo - 4 bips agudos**
  - F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

OBS: UTILIZE O FIO AZUL DO ALARME.

EM ALGUNS VEÍCULOS, É NECESSÁRIO ADICIONAR MÓDULO DE VIDRO/CENTRALINA OU RELÉS.



## **7 CONFIGURAÇÃO FIAT / VOLKSWAGEN / HB20**

Com esta configuração, é possível programar o alarme para acionar travas elétricas e/ou vidros elétricos de alguns veículos das linhas FIAT, VOLKSWAGEN e HYUNDAI utilizando o fio AZUL ou o ROSA do alarme (não é necessária a utilização de resistores ou diodos).

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir **5 bips graves consecutivos**.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips correspondente à configuração desejada:

**Desativado - 1 bip agudo (padrão de fábrica)**

**Volkswagen G5 - 2 bips agudos (trava/destrava e vidros)** - utilizar o fio rosa do alarme.

**Volkswagen G6/G7 - 3 bips agudos (trava/destrava e vidros)** - utilizar o fio rosa do alarme.

**Volkswagen Up - 4 bips agudos (trava/destrava)** - utilizar o fio rosa do alarme.

**Fiat Palio/Strada/Siena/Idea/Punto - 5 bips agudos (vidros)** - utilizar o fio azul do alarme.

**Fiat Mobi/Argo/Cronos/Uno 2015 >... - 6 bips agudos (vidros)** - utilizar o fio azul do alarme.

**Hyundai HB20 2020/2021 - 7 bips agudos (trava/destrava)** - utilizar o fio rosa do alarme.

- F. Desligue a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.

Programação concluída.

É NECESSÁRIO REMOVER A CHAVE DE IGNIÇÃO E FECHAR AS PORTAS PARA QUE O SISTEMA DO VEÍCULO FUNCIONE CORRETAMENTE AO ACIONAR O ALARME.

## **8 INTERRUPTOR DE PORTA NEGATIVO / POSITIVO**

Com esta configuração, é possível selecionar o tipo de sinal que o alarme recebe do interruptor de porta ou da micro chave. Para alterar a programação, proceda da seguinte forma:

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir **6 bips graves consecutivos**.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips correspondente ao tipo de sinal dos interruptores de porta ou micro-chave:

**Sinal de porta negativo - 1 bip agudo (padrão de fábrica)**

**Sinal de porta positivo - 2 bips agudos**

- F. Desligue a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.

Programação concluída.

**9****SAÍDA AUXILIAR OU COMANDO DE SOM**

Com esta configuração, é possível configurar a saída do fio BRANCO/PRETO do alarme como saída auxiliar ou comando de som (saídas com sinal negativo).

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir 7 bips graves consecutivos.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips correspondente ao tipo de saída desejada:

**Comando de som - 1 bip agudo (padrão de fábrica)**  
**Saída Auxiliar - 2 bips agudos**

- F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

**Comando de Som:** Quando o alarme é acionado, o equipamento de som é desligado automaticamente. O equipamento de som só volta a ligar quando o alarme for desligado, e a porta for aberta ou a ignição ligada. Quando a ignição for desligada, as portas forem fechadas e o alarme não for ativado, a saída de som desligará após 45 minutos. Para restabelecer a saída, será necessário abrir a porta do veículo ou ligar a chave de ignição.  
**OBS:** Utilize relé auxiliar conforme esquema RL3 na página 12.

**Saída Auxiliar 2:** Com o alarme desligado, pressione e solte 3 vezes o botão <<CADEADO ABERTO>>. O alarme emitirá um sinal negativo de 1 segundo no fio BRANCO/PRETO.

**10****SAÍDA AUXILIAR - UTILIZAÇÃO**

Com o alarme desligado, mantenha pressionado o botão <<CADEADO ABERTO>>. A partir de 2 segundos, a saída auxiliar (saída negativa) será acionada (fio amarelo/preto) e permanecerá acionada enquanto o botão estiver pressionado.

**OBS:** Dependendo da utilização, será necessário utilizar relé auxiliar (vide página 12).

**11****ALERTA DE ALARME NÃO ACIONADO**

Com esta função ativada, o alarme emitirá 5 bips diferenciados 7 segundos após a ignição ser desligada e as portas serem fechadas, alertando ao motorista que o alarme não foi acionado. Se o alarme for acionado antes desses 7 segundos, o alerta não será emitido. **Esta função sai de fábrica desativada.**

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir 8 bips graves consecutivos.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até a sirene emitir a quantidade de bips correspondente para ativar ou desativar essa função:

**Ativa Alerta - 1 bip agudo**  
**Desativa Alerta - 2 bips agudos (padrão de fábrica)**

- F. Desligue a ignição.
    - A sirene emitirá 1 bip.
- Programação concluída.

## 12 RESET

Restaura os padrões de fábrica.

- A. Retire o plug de 12 vias.
- B. Aguarde 8 segundos.
- C. Recoloque o plug de 12 vias e ligue imediatamente a ignição.
  - A sirene emitirá 1 bip.
- D. Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até a sirene emitir 9 bips graves consecutivos.
- E. Pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>>.
  - A sirene emitirá 1 bip grave e 1 bip agudo, indicando que os padrões de fábrica foram restaurados.
  - Desligue a ignição.

Programação concluída - O ALARME RETORNA AO PADRÃO DE FÁBRICA (não apaga controles).

## 13 PADRÕES DE FÁBRICA

Os alarmes saem de fábrica com as seguintes configurações:

AUTO TRAVA: *ATIVADO*  
REARME: *ATIVADO*  
CONFIGURAÇÃO TRAVA/DESTRAVA: *1,0 SEGUNDO*  
CONFIGURAÇÃO SAÍDA VIDRO: *1,0 SEGUNDO*  
CONFIGURAÇÃO FIAT/VOLKSWAGEN/HB20 2020/2021: *DESATIVADA*  
SINAL DE PORTA NEGATIVA/POSITIVA: *PORTA NEGATIVA*  
SAÍDA AUXILIAR OU COMANDO DE SOM: *COMANDO DE SOM*  
ALERTA DE ALARME NÃO ACIONADO: *DESATIVADO*

OBS: TODAS AS SAÍDAS DO ALARME (EXCETO AS SETAS) EMITEM PULSO/SINAL NEGATIVO. SE HOUVER NECESSIDADE DE AUMENTAR SUA POTÊNCIA OU MODIFICÁ-LOS PARA POSITIVO, FAVOR CONSULTAR OS ESQUEMAS RL2 E RL3 NA PÁGINA 12.

## 14 LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO / PÂNICO

Com o alarme ligado e estabilizado, se o botão <<CADEADO FECHADO>> do controle for pressionado por mais de 3 segundos, ocorrerá um disparo de 20 segundos. Esse recurso é útil para a localização do veículo em pátios de estacionamentos e para afugentar suspeitos próximos ao veículo.

OBS: Após decorrido o tempo de 20 segundos de disparo, ou se o botão <<CADEADO FECHADO>> for pressionado antes de completar esses 20 segundos, o alarme permanecerá ligado e estabilizado.

## 15 SINALIZAÇÃO LIGA / DESLIGA

Esta função permite ligar ou desligar o alarme com sinal somente visual ou visual e sonoro. Para alterar o modo de sinalização, pressione e solte simultaneamente os botões <<CADEADO FECHADO>> e <<CADEADO ABERTO>>.

Após alterar o modo de sinalização como informado acima, use o alarme normalmente ligando e desligando pelos botões <<CADEADO FECHADO>> e <<CADEADO ABERTO>>.

## **16** **DIAGNÓSTICO DE DISPARO**

Qualquer disparo ou porta aberta será informado ao ligar ou desligar o alarme.

**AO LIGAR:** Informa que existe alguma porta, capô ou porta-malas aberto, com a emissão de **3 bips** na sirene.

**AO DESLIGAR/EM DISPARO:** Informa qual violação o veículo sofreu enquanto o alarme estava ativado, emitindo:

- 2 bips (somente em disparo)** - Chave de ignição.
- 3 bips** - Interruptor de porta.
- 4 bips** - Sensores de ultrassom.

## **17** **ULTRASSOM**

Para regular o sistema de ultrassom, proceda da seguinte forma:

**A.** Ligue a ignição.

**B.** Pressione e solte os botões <<CADEADO ABERTO>> e <<CADEADO FECHADO>> do controle remoto simultaneamente.

- A sirene emitirá 5 bips, indicando que o alarme se encontra em modo de regulagem de sensibilidade do ultrassom.

**Para diminuir a sensibilidade,** pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> até chegar ao nível desejado.

**Para aumentar a sensibilidade,** pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> até chegar ao nível desejado.

**SENSIBILIDADE BAIXA** - 1 bip. Usada para veículos de pequeno espaço interno, como utilitários de cabine simples.

**SENSIBILIDADE MÉDIA** - 2 bips. Usada para veículos de espaço interno intermediário, como caminhonetes de cabine simples.

**SENSIBILIDADE MÉDIA-ALTA** - 3 bips. Usada para veículos de maior espaço interno, como veículos de passeio (padrão de fábrica).

**SENSIBILIDADE ALTA** - 4 bips. Usada para veículos de grande espaço interno.

Uma vez definido o nível de sensibilidade, desligue a chave de ignição. A sirene emitirá **5 bips**, indicando que o sistema de ultrassom está regulado.

**NOTA:** OS SENSORES DEVEM SER FIXADOS NOS CANTOS SUPERIORES DO VIDRO DIANTEIRO, DE MANEIRA QUE FIQUEM DIRECIONADOS PARA A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO E LIVRES DE QUAISQUER OBSTÁCULOS.

**ATENÇÃO:**  
**A LOOK-OUT NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS CAUSADO AO VEÍCULO OU A TERCEIROS.**

## 18 CANCELAMENTO DO ULTRASSOM E DA SUBIDA DE VIDROS

Recurso que possibilita ativar o alarme sem ativar o ultrassom e sem a subida dos vidros. Esse recurso é importante quando se deseja ativar o alarme e permanecer dentro do veículo, deixar os vidros abertos, ou deixar animais em seu interior. Para utilizar esse recurso, proceda da seguinte forma:

Pressione e solte o botão <<CADEADO FECHADO>> e, em até 3 segundos, pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>>.

- O alarme é ativado com o **ultrassom desativado**.

- A sirene emitirá 1 bip ao pressionar e soltar o botão <<CADEADO FECHADO>> e 1 bip grave ao pressionar e soltar o botão <<CADEADO ABERTO>>.

Para ativar o ultrassom novamente, pressione e solte o botão <<CADEADO ABERTO>> e posteriormente pressione o botão <<CADEADO FECHADO>>.

- O alarme é ativado com o **ultrassom ativado**.

## 19 RESGATE

A função resgate é utilizada quando o veículo é roubado já em funcionamento, como em assaltos, por exemplo. Com o motor em funcionamento, acione qualquer botão do controle remoto. A lanterna piscará indicando que o resgate foi acionado. Após 30 segundos, a sirene soará por 10 segundos, alertando que o **funcionamento do veículo será interrompido**.\*

\*VIDE OBS EM INSTALAÇÃO ABAIXO

## 20 INSTALAÇÃO

### Informações Importantes

1. **SIRENE:** Não utilizar sirenes ou buzinas de 12V, pois os alarmes desta linha funcionam somente com sirene modelo **dedicada**.

2. **INTERRUPTOR DE PORTA:** O fio verde/vermelho, referente ao interruptor de porta, deve ser ligado obrigatoriamente. Caso contrário, poderá ocorrer travamento das portas e levantamento dos vidros com a chave no interior do veículo. O fio verde/vermelho sai de fábrica configurado para interruptor de porta negativo. Para alterar para interruptor de porta positivo, verifique procedimento na página 6.


3. **SISTEMA DE BLOQUEIO:** Para o funcionamento do sistema de bloqueio do **AL20-XR**, é necessário acrescentar um relé externo de 5 pinos (vide página 12, figura RL1).

**OBS: PARA QUE O VEÍCULO TENHA SEU FUNCIONAMENTO INTERROMPIDO, O BLOQUEIO DEVERÁ SER FEITO EM PONTOS ESPECÍFICOS DO VEÍCULO. CABE AO INSTALADOR INFORMAR AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE OS RISCOS DE EFETUAR O BLOQUEIO EM PONTOS QUE INTERROMPAM O FUNCIONAMENTO DO MOTOR, SENDO ASSIM, ESSA LIGAÇÃO FICA SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.**


## ATENÇÃO

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), A LOOK-OUT RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEUS ALARMES E BLOQUEADORES SEJAM REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO **MOTOR DE PARTIDA**, CUMPRINDO, ASSIM, O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.


## ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

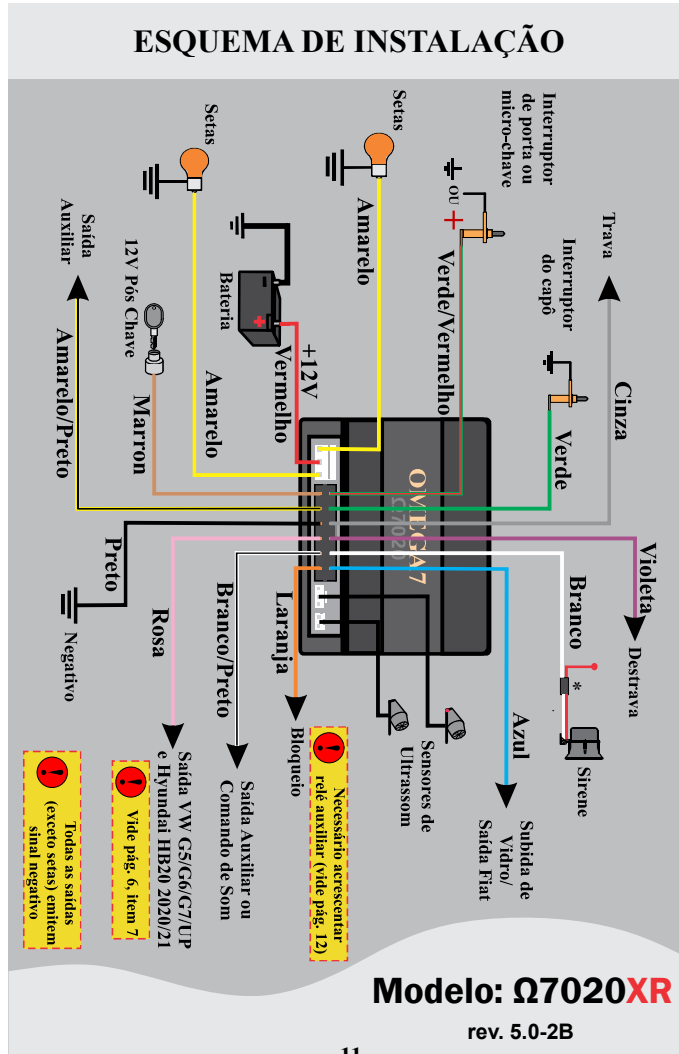


**ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA BLOQUEIO  
COM RELÉ DE 5 PINOS**

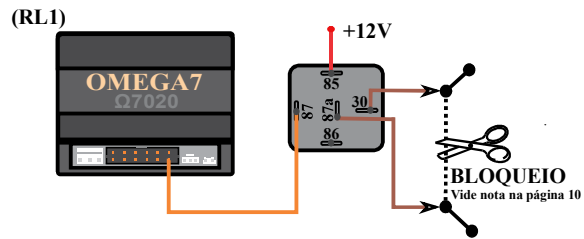

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO QUANDO SE NECESSITA DE SAÍDA  
NEGATIVA (trava/destrava/vidro/auxiliar)**

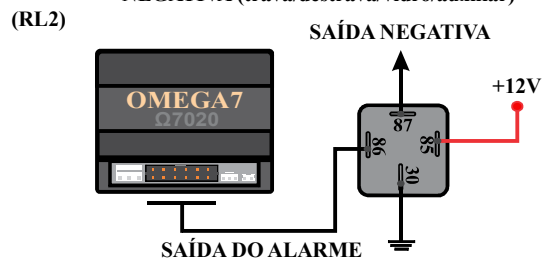

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO QUANDO SE NECESSITA DE SAÍDA  
POSITIVA (trava/destrava/vidro/comando de som/ auxiliar)**

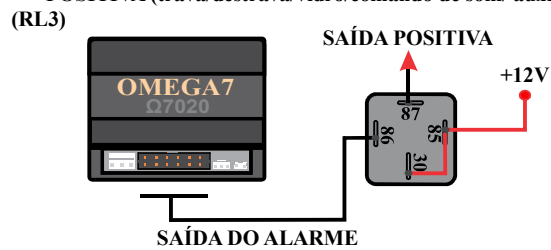

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este documento estipula que esse produto e seus componentes eletrônicos ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham apresentar pelo prazo de 12 meses a partir da data de aquisição do produto.

Caso seja constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com nosso distribuidor autorizado mais próximo.

O conserto ou substituição do produto não prorroga seu prazo de garantia.

A garantia perde a validade se o produto for violado por pessoas não autorizadas, se houver infiltração de água, pelo uso fora das especificações, ou por instalação inadequada.

### O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR FURTO OU ROUBO DO VEÍCULO OU DE OBJETOS DE SEU INTERIOR.

NOME: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

VEÍCULO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ ANO: \_\_\_\_\_

DATA DE VENDA: \_\_\_\_\_ MODELO DO ALARME: \_\_\_\_\_

DEFEITO APRESENTADO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

REVENDEDOR: \_\_\_\_\_

**OBS: PARA TER DIREITO À GARANTIA, O CERTIFICADO DEVERÁ SER PREENCHIDO CORRETAMENTE NA DATA DA INSTALAÇÃO.**

#### ATENÇÃO:

**A LOOK-OUT NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO OU A TERCEIROS.**

**www.lookout.com.br**

LOOKOUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  
AVENIDA 4-A, 336 - CIDADE NOVA - RIO CLARO-SP CEP:13506-770  
CNPJ:58.715.434/0001-58 SAC: (19)3526-9900 / (19)3534-9009 / (19)3534-8840  
SUPORTE TÉCNICO: 0800-771-9008 ou (19)99685-1160

**Modelo: Ω7020XR**

rev. 5.0-2B

